


A. ブラシキットを使用したシングルポイント給油

パルスールプ用のアクセサリとブラシキットを装着してください。

**注意**

使用可能なアクセサリはオイル潤滑用アクセサリのリストを参照してください。

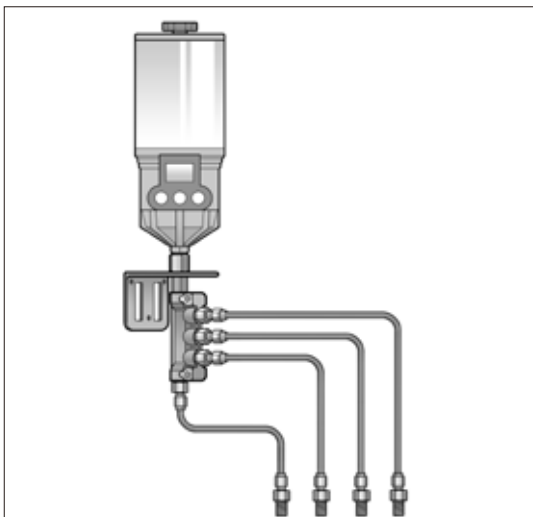

B. マルチ給油装着

マルチ給油装着キットを使用したマルチ給油


オイル分配弁 (1250R0キット) を使用することで、最大4ヶ所まで使用できます。

**注意**


潤滑ラインを可能な限り短くするために、給油ポイントに近い位置にパルスールプOLを設置してください。




オイルリザーバーを取り外し、バッテリーが適切に取付けられているか確認してください。

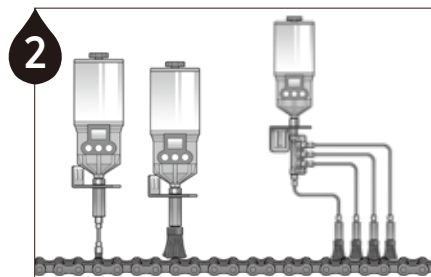

適切な給油を行なうためには、パルスールプ用のアクセサリを使用し、シングル給油若しくはマルチ給油の遠隔装着キットに付帯したユーザーマニュアルを参照してください。

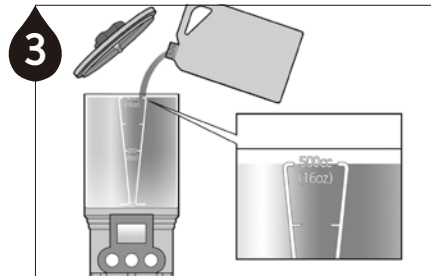


オイルリザーバー上蓋を取り外し、500mlの位置までオイルを充填してください。

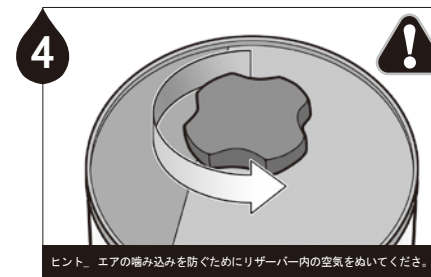


ヒント: エアの噛み込みを防ぐためにリザーバー内の空気をぬいてください。


空気穴を確保するために上蓋を取付ける前にベントノブを反時計方向に1~2度回転させてください。

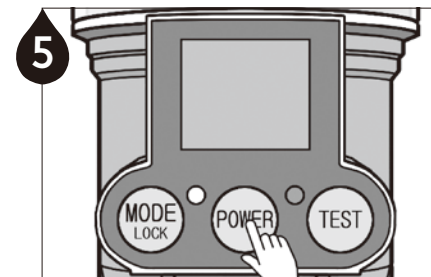


POWERボタンを2秒間押し、電源を入れてください。

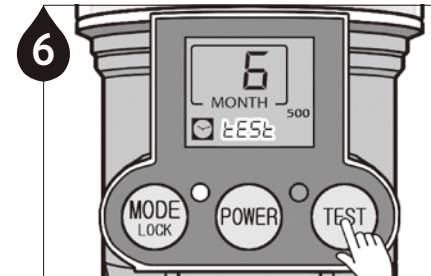


テストサイクルを稼働させるためにTESTボタンを2秒間押し、自動給油装置が正常に作動するか確認してください。テストサイクルの間はオイルが吐出されます。

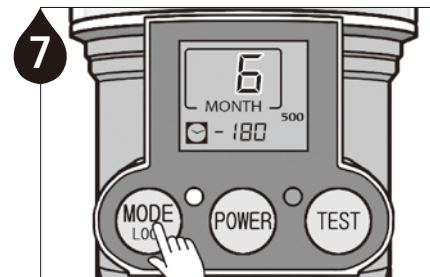


吐出期間設定のためにMODEボタンを押してください。

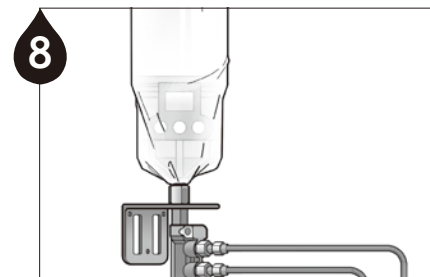


自動給油装置の汚れを防ぐために、同封されている透明のダストカバーをかぶせて下さい。

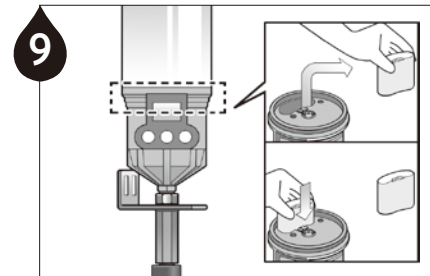


パルスールプOL500は再利用が可能です。吐出期間の終了とともにバッテリーパックを必ず交換してください。新しいバッテリーパックの取付け後は、リセットボタンを押し、同様の手順を繰り返してください。

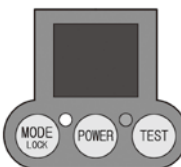

状態: LCD画面が起動しない  
 予期される原因: CPU・電気回路の不具合、若しくはバッテリーの不具合。  
 解決方法: バッテリーパックの交換、若しくはリセットボタンを押して、自動給油装置を再起動。問題が解決しない場合は、代理店にご相談ください。

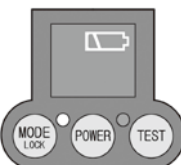

状態: 低電圧警告灯  
 予期される原因: 不適切な保管、若しくは過酷な稼働条件(温度・湿度・高い背圧)による急激な電力消費。  
 解決方法: バッテリーパックの用途に合った適切なバッテリーを選択し、乾燥した涼しい場所で保管してください。オプション品としてリチウムバッテリーパックをご購入いただくことも可能です。

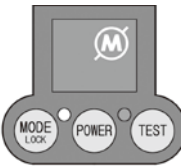

状態: 過剰背圧の警告灯  
 予期される原因: 硬いグリースの使用。過剰給油。潤滑ラインの破損。長すぎる潤滑ライン等による過剰背圧。  
 解決方法: A) 潤滑点及び潤滑ラインの背圧を確認してください。B) オイル吐出率を確認してください。C) 遠隔設置距離を短くしてください。D) グリースガンを使用して、詰まりをきれいにしてください。

LCD機能

MODE LOCK

使用期間を設定します  
2～3秒間押してロックモードを解除します

POWER


電源ON/OFF  
2秒間押すことで本体の電源をON/OFFします

TEST

オイル吐出テスト(プリセットサイクル)を行いません

RESET

装置が不具合を起こしたり、バッテリーパックを交換した際に装置をリセットします

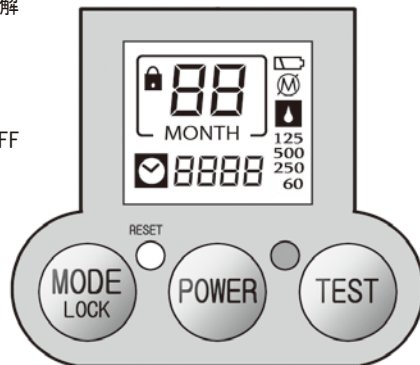

LCD画面表示



設定した使用期間を表示します



動作が停止してからの日数を表示します も同様に表示されます



設定した使用期間が終了するまでの日数を表示します



電池残量が低下したことを示しています



装置がロックモードになっていることを表示します



過剰な背圧の発生 / 動作停止を示しています



オイルサーバーの容量を示しています



オイルの残量がなくなったことを示しています



テストモードが起動していることを示しています



バッテリー残量の低下、過剰な背圧の発生、オイルの残量がなくなった場合に一定間隔で点滅し、装置に異常が発生したことを示します




設定した使用期間が終了してからの日数を示しています。  
 も同様に表示されます

ISO9001/14001 CE

オイル潤滑用アクセサリ(オプション部品)

遠隔/マルチポイント装着キット

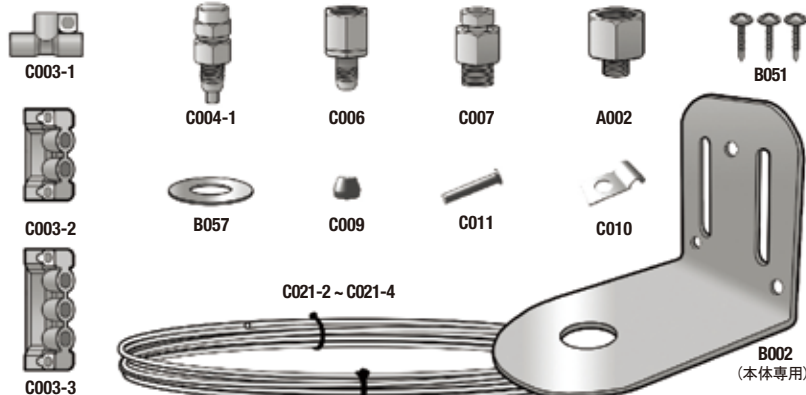

オイルブラシ&取付金具

ブラシキット



- 適切な潤滑のためにパルサー純正オイルキットを使用してください。
- 以下ウェブサイトにて装着マニュアルをダウンロードしていただけます。www.pulsarlube.jp
- オイル分配器に接続する部分には、テフロンテープを使用しないで下さい。  
(型式：C003-01～C003-3)



注意

使用するオイルの粘度がISO VG100以下の場合には、重力によるオイル洩れを防止する為に、OL500は潤滑ポイントより下側に取り付け、且つ、潤滑チューブを2～3回巻いて配管ください。

商品の保存可能期間と保証条件  
パルサーPL500の保存可能期間は生産日より1年間です。商品の保証は、材料欠陥、製造に起因する不具合にのみ限定されます。商品の誤使用、不適切な使用に起因して発生した付随的な損害については補償いたしません。保証期間は、納入日より1年間となります。

Rev.00

**PULSARLUBE**

The World Leader of Automatic Lubrication

総輸入販売元

株式会社 シー・エス・シー  
COMMUNICATION SCIENCE CORPORATION

〒102-0075 東京都千代田区三番町3番地8 泉館三番町4階  
TEL: 03-5215-0117 / Fax: 03-5226-0427  
www.pulsarlube.jp

**PULSARLUBE**

ユーザマニュアル

Pulsarlube  
**OL500**

パルサーPL500  
(500ml)

