


구성부품 및 설치 작업 순서

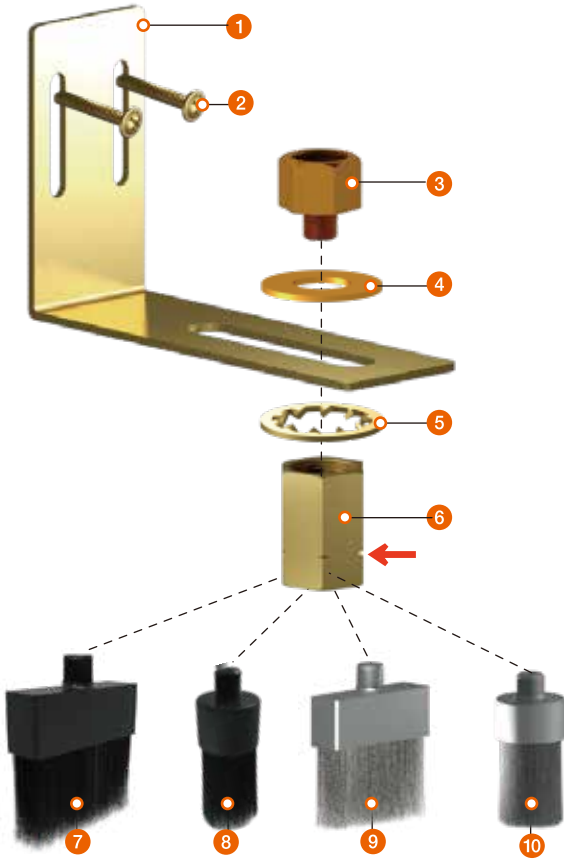

참고 : 상기 부품들은 모두 미터 나사임.

설치순서	품번	상세 설명	수량
1	B003	오일브러쉬용 브라켓, "L"Shape	1
2	B051	나사, #8 x 19	2
3	A002	레듀셔, 3/8"F X 1/8"M Adaptor	1
4	B057	스틸 워셔	1
5	B058	투쓰 워셔	1
6	C012	소켓, PT1/8"F x NPT1/8"F	1
7	C001	오일브러쉬, 2" 평면형 나일론, NPT1/8"M	1
8	C002	오일브러쉬, 1" 원형 나일론, NPT1/8"M	1
9	C013	오일브러쉬, 2" 평면형 스테인레스, NPT1/8"M	1
10	C014	오일브러쉬, 1" 원형 스테인레스, NPT1/8"M	1

설치 방법

1. 나사 (2)를 이용하여 오일 브러쉬용 브라켓 (1)을 설치합니다.
2. 레듀셔 (3), 워셔 (4), 소켓 (6), 투쓰워셔 (5),와 오일브러쉬 (7 8 9 10)를 원하는 위치에 정렬하여 체결합니다.
소켓이 그림처럼 체결되었는지 확인 합니다. 소켓 표면에 금이 쳐진 부분이 아래부분을 향하게 하여 끝단에 오일브러쉬를 연결합니다.

유의 사항

1. 원격 설치시, 1250RO-1~4 키트에 제공되는 튜브피팅 커넥터(C007)를 소켓 (6)에 오일 브러쉬를 연결합니다.
2. 브러쉬 (7 8 9 10) 입구 주변에 PTFE Tape를 사용합니다.
3. 오일 토출량은 오일점도, 튜브길이, 대기온도 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

설치순서 + 품번	키트넘버	상세 설명
[1 ~ 6] + 7 (C001)	CO30	오일 브러쉬 평면형 나일론 키트 Pulsarlube OL
[1 ~ 6] + 8 (C002)	CO31	오일 브러쉬 원형 나일론 키트 Pulsarlube OL
[1 ~ 6] + 9 (C013)	CO32	오일 브러쉬 평면형 스테인레스 키트 Pulsarlube OL
[1 ~ 6] + 10 (C014)	CO33	오일 브러쉬 원형 스테인레스 키트 Pulsarlube OL