

Pulsarlube AIR[®] 에어브리더

☉ (주)KLT

서울특별시 금천구 벚꽃로 298, 814호

대표번호 : 1833-8411
FAX : 02)2083-8485
E-mail : klt_sales@pulsarlube.com
Website : www.pulsarlube.co.kr

제품명


AB-WD100
AB-WD101
AB-WD102

제품 보증

제품의 보증기간은 구매일로부터 1년입니다. 제품보증은 제품의 결함에 국한되며, 사용자의 취급 부주의 및 부적절한 사용으로 인한 부수적인 피해에는 해당하지 않습니다.


사용자 설명서

1. 제품 단면도

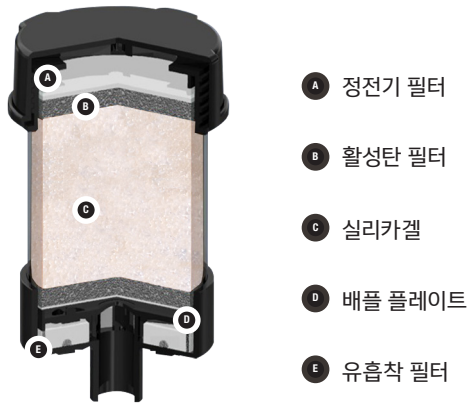

2. 어댑터 사양 (별도 구매)

제품명	사양
AB(A)-PA01	1" × PT 3/8" Male
AB(A)-PA02	1" × NPT 3/8" Male
AB(A)-PA03	1" × PT 1/2" Male
AB(A)-PA04	1" × NPT 1/2" Male
AB(A)-PA05	1" × PT 1" Male
AB(A)-PA06	1" × NPT 1" Male

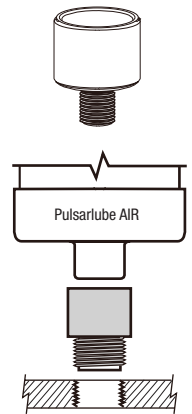

NOTE:

위 사양 외 다른 사양 구매 시, 당사에 문의하세요.

3. 제품 사양

제품명	직경	높이	연결부	중량	수분 흡수량	공기흐름량		흡습제
AB - WD100	14.07cm	14cm	1" 중간 끼워맞춤	440g	160mℓ	20cfm*	150gpm*	100% 실리카겔
AB - WD101	14.07cm	17.2cm	1" 중간 끼워맞춤	660g	279mℓ	20cfm*	150gpm*	100% 실리카겔
AB - WD102	14.07cm	26.1cm	1" 중간 끼워맞춤	1320g	538mℓ	20cfm*	150gpm*	100% 실리카겔

*CFM : cubic feet per minute (분당 입방 피트)

*GPM : gallons per minute (분당 갤런)

4. 설치 시 주의사항

유지보수가 용이한 곳에 적절한 아답터를 이용하여 에어브리더를 설치하세요.

약 65°C의 주변 환경 또는 설비에 설치 시, 적절한 배관을 이용하여 원격 설치하세요.

45° 이상 기울여 설치하지 마세요.

설비 상부의 통기관보다 아래에 설치하지 마세요.

5. 폐기 처리 정보

교체센서가 파랑색에서 분홍색으로 변색되면 교체하세요.

설비로부터 에어브리더를 분리하세요. 새로운 제품 설치를 위해 사용하던 아답터를 잘 보관하세요.

폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하세요.

물질안전보건자료(MSDS)를 참고하세요.